







DE 18

Textteil beachten!



GB 31

Follow written instructions!


3.1

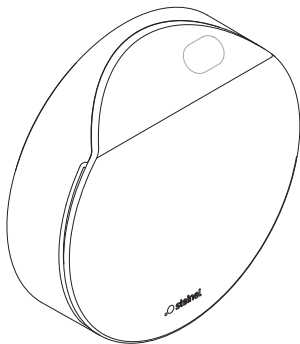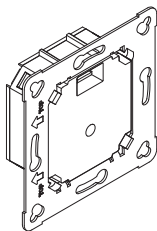


3.2

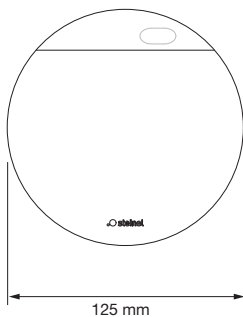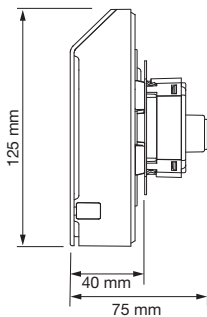


3.3

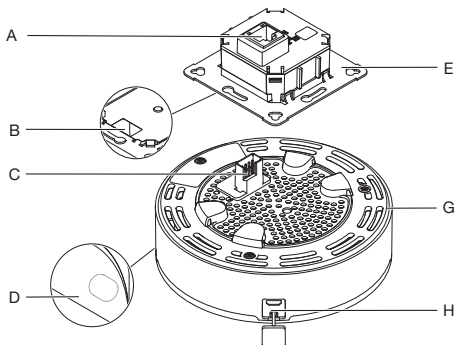


3.4

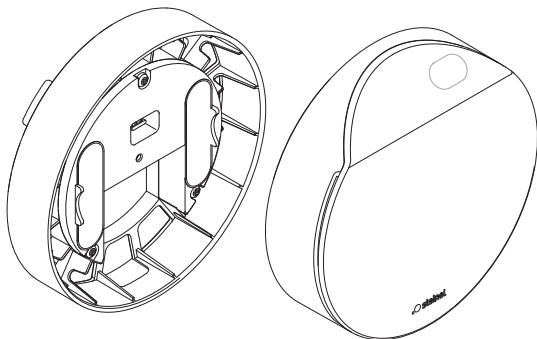


3.5

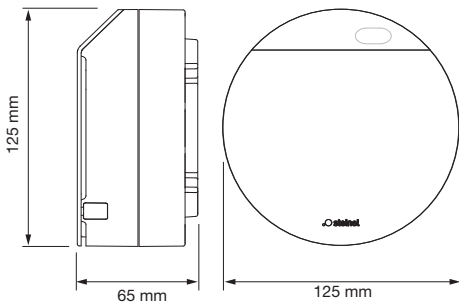



3.6

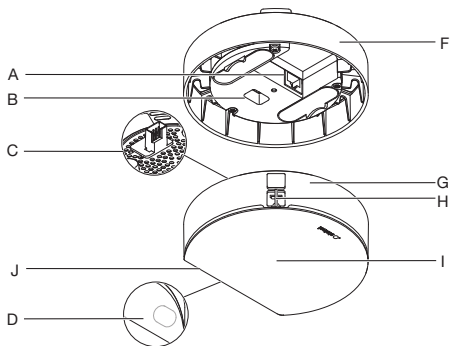


4.1

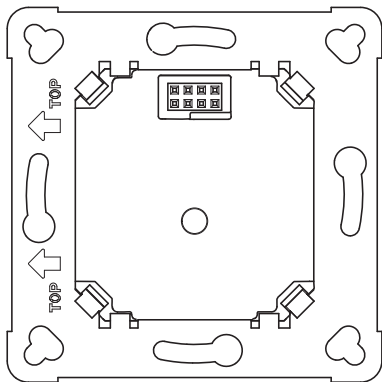


4.2

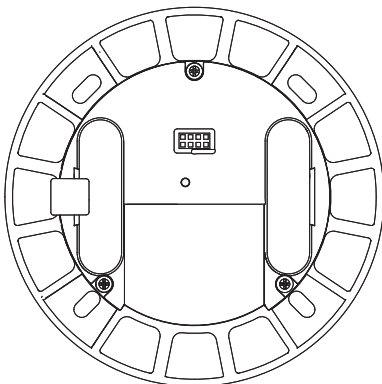

A

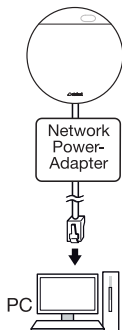


B

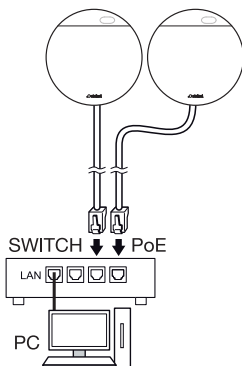


4.5


C

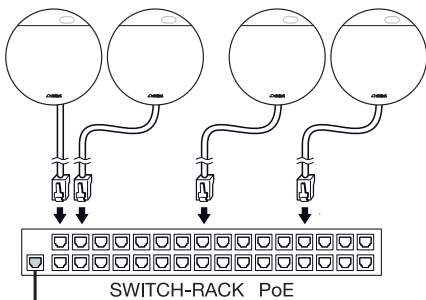


5.1

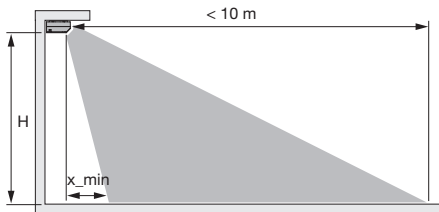


5.2

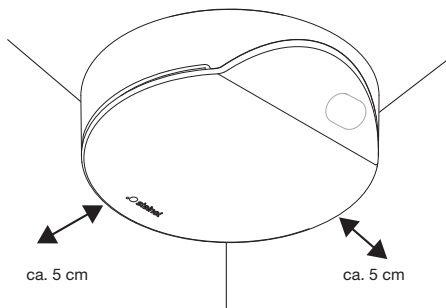


5.3

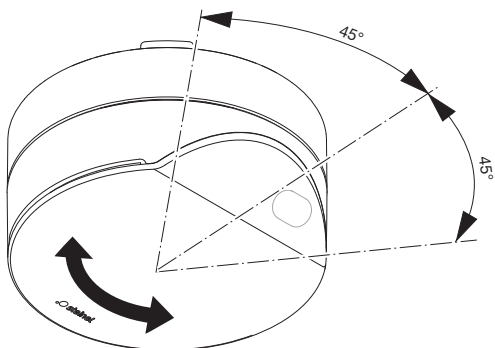


5.4

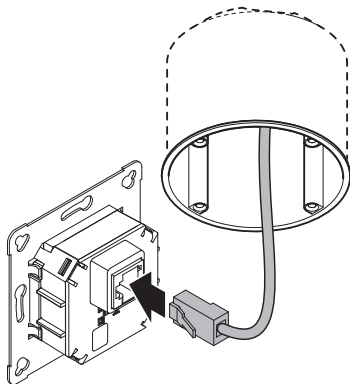


5.5

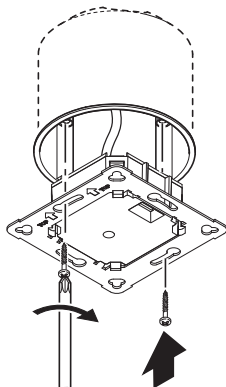


5.6

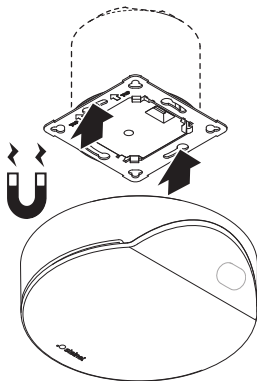


5.7

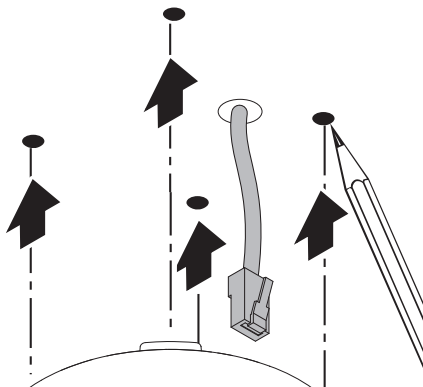


5.8

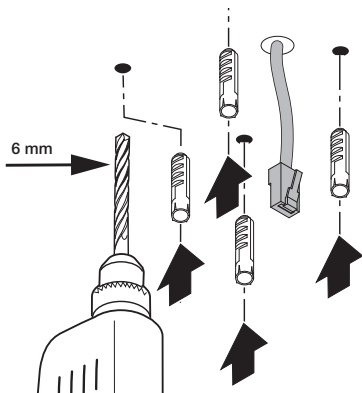



5.9

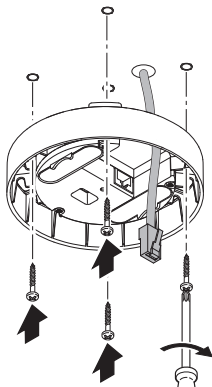


5.10

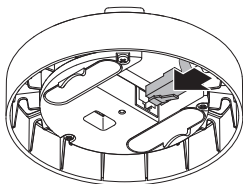


5.11

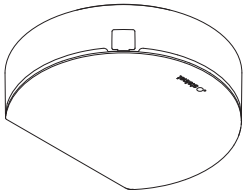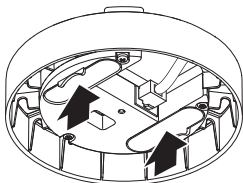




5.12

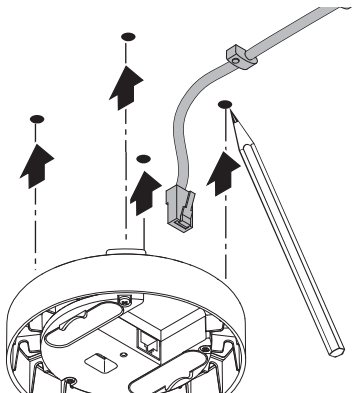


5.13

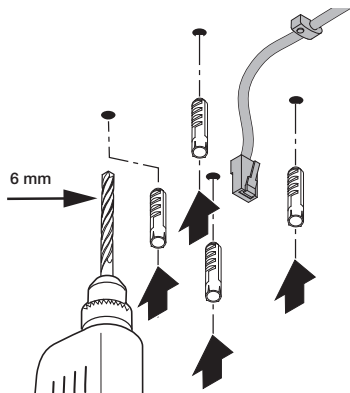


5.14

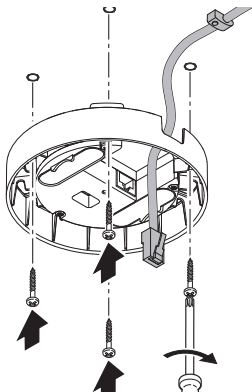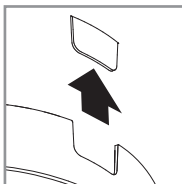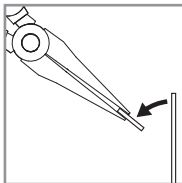



5.15


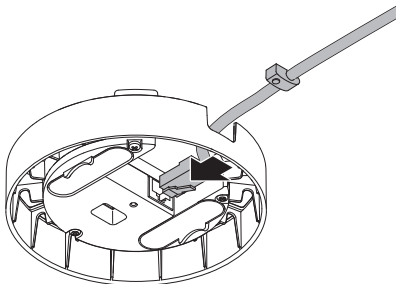


5.16

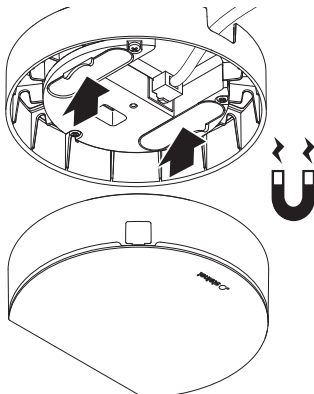

6.1

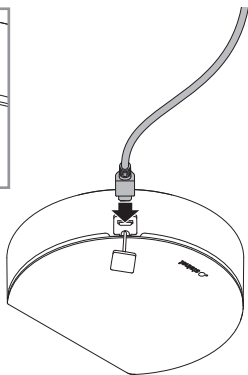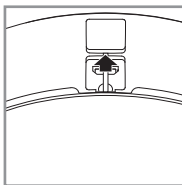

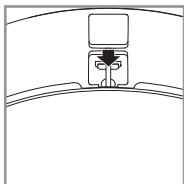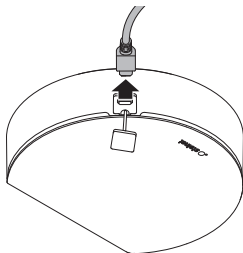

1. Zu diesem Dokument

- Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.
- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
- Das Dokument ist gültig für die HPD 3-Sensorsoftware V4.0.10 oder höher und für die IP-Modul-Software V1.2 oder höher.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise



Gefahr durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung!

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Umgang mit dem Gerät. Auf mögliche Gefahren wird besonders hingewiesen. Die Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

- Anleitung sorgfältig lesen.
- Sicherheitshinweise befolgen.
- Zugänglich aufbewahren.
- Der Umgang mit elektrischem Strom kann zu gefährlichen Situationen führen. Die Berührung von stromführenden Teilen kann zu elektrischem Schock, Verbrennungen oder Tod führen.
- Arbeit an Netzspannung ist durch qualifiziertes Fachpersonal durchzuführen.
- Landesübliche Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen sind zu beachten (z. B. D: VDE 0100, A: ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH: SEV 1000).
- Nur Original-Ersatzteile verwenden.
- Reparaturen sind durch Fachwerkstätten durchzuführen.

3. HPD 3 IP

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Personen-Sensor zur Deckenmontage im Innenbereich.

Hinweis:

Bitte sorgen Sie bei der Installation dafür, dass ein Abstand von min. 3 m zu WLAN Router oder Access Points eingehalten wird.

Ausstattung

- Personensensor (drehbar um $\pm 45^\circ$)
- SIR 13D-Radarsensor
- Temperatur-Sensor
- Luftfeuchte-Sensor
- VOC-Sensor
- eCO₂-Sensor
- IAQ (Indoor Air Quality)
- RGB Status-LED
- USB-Anschluss (Einrichtung)
- IP-Modul
- Bluetooth

Funktionsprinzip

- Personensensor, bei dem die Bildanalyse direkt im Sensor erfolgt.
- Erkennt Personen und deren Anzahl (sitzend, stehend; mit oder ohne Bewegung).
- Einstellungen über die Konfigurationsoberfläche per Web-Browser.
- IP-Protokoll: Rest API, BACnet, MQTT.
- Sicherheit: TLS 1.2.

IP-Schnittstelle

- Kommunikationsschnittstelle.
- IP-Protokolle: Rest API, BACnet, MQTT.
- Grundeinstellungen.
- Sicherheit: TLS 1.2.
- Webserver.

USB-Schnittstelle

- Detaileinstellungen.
- Einstellungen der Zonen im Bild.

Werte, die über die IP-Schnittstelle zur Verfügung stehen:

- Anzahl der Personen für 10 Zonen.
- Lichtwerte für 10 Zonen.
- Werte für alle Zonen kumuliert (Personen, Lichtwerte).
- Temperatur.
- Relative Luftfeuchtigkeit.
- VOC.
- eCO₂.
- IAQ.
- Bewegung vom HF-Sensor.
- Anwesenheit vom Optischen Sensor.
- Information über niedriges Umgebungslicht.

Werte, die über Bluetooth gesendet werden:

- Gesamtzahl der Personen.
- Globales Licht.
- Bewegung vom HF-Sensor.
- Temperatur.
- Relative Luftfeuchtigkeit.
- VOC.
- eCO₂.
- IAQ.

Hinweis: Wenn eine oder mehrere Zonen konfiguriert sind, dann wird das globale Licht nur von diesen Zonen gemessen (Vereinigung dieser Zonen).

Hinweis: Der integrierte Algorithmus vergleicht mit Hilfe eines neuronalen Netzes die Silhouette eines menschlichen Oberkörpers (Kopf, Schulter) mit dem Sensorbild. Die Auswertung findet vollständig im Prozessor des HPD 3 IP statt. Personenbezogene Daten werden nicht ausgegeben.

Eine korrekte Personenzählung kann nur in ausreichend beleuchteten Bereichen erfolgen.

Der Integrierte HF Sensor kann dazu verwendet werden, die Beleuchtung im Raum zu aktivieren.

Es werden dabei keine personenbezogenen Daten ausgegeben.

Installationsanleitung:

HPD 3 Quick Start.

Lieferumfang (Abb. 3.1 / 3.4)**Produktmaße (Abb. 3.2 3.5)**

Produktübersicht (Abb. 3.3 3.6)

A	IP-Anschluss
B	Buchse
C	Stecker
D	Optischer Sensor und SIR 13D-Radarsensor
E	Unterputz-IP-Modul
F	Aufputz-IP-Modul
G	Sensormodul
H	Micro USB-Buchse
I	Status-LED
J	Temperatur-, Luftfeuchtigkeit-, VOC-, eCO ₂ -Sensor, IAQ

Technische Daten

– Abmessungen (Ø × T):	UP: 125 × 40 mm (125 × 75 mm mit IP-Modul) AP: 125 × 65 mm
– Anschluss:	PoE 802.3af class 2 PoE 24 – 57 V --- 4 W
– Sicherheit:	TLS 1.2
– Protokolle:	Rest API, BACnet, MQTT
– Sensortyp:	Optischer Sensor & Hochfrequenz-Sensor
– Einsatzort:	Innenbereich
– Montage:	Decke
– Montagehöhe:	2,3 m bis max. 5 m
– Optimale Montagehöhe:	2,6 m
– Erfassungswinkel :	Optischer Sensor: 110° HF-Sensor: 160°
– Einstellwinkel:	Optischer Sensor: Horizontal 45° zu jeder Seite
– Erfassungseingrenzung:	max. 10 Erfassungszonen / max. 3 Nichterfassungszonen
– Reichweite:	Optischer Sensor max. 10 m HF-Sensor max. 9 m
– Temperaturbereich:	0 °C bis +40 °C
– Schutzart:	IP 20
– Lichtwert:	2 – 2.000 Lux
– Wertebereich Temperatursensor:	0 – 40 °C +/- 1 °C
– Wertebereich Luftfeuchtigkeitssensor:	20 – 90 % +/- 5 %
– Wertebereich VOC-Sensor:	0 – 60.000 ppb
– Wertebereich e-CO ₂ :	400 – 5.000 ppm*
– Wertebereich IAQ (Indoor Air Quality):	0 – 2.000*

* -1 = nicht verfügbar

4. Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss Unterputz mit Unterputz-IP-Modul (Abb. 4.1)

Elektrischer Anschluss Unterputz mit Aufputz-IP-Modul (Abb. 4.2)

Elektrischer Anschluss Aufputz mit Aufputz-IP-Modul (Abb. 4.2)

Der Anschluss erfolgt über das LAN-Kabel:

- PoE 802.3af class 2
- PoE 24 – 57 V --- 4 W

Anschlussbeispiele IP

- Anschluss eines einzelnen Sensors über einen Network-Power-Adapter an einen PC. (Abb. 4.3)
- Anschluss von mehreren Sensoren an einen Switch mit POE-Funktionalität für den PC-Zugriff. (Abb. 4.4)
- Einbindung von mehreren Sensoren in eine Netzwerkinfrastruktur über einen Switch mit POE-Funktionalität. (Abb. 4.5)

5. Montage

Montagevorbereitung

- Alle Bauteile auf Beschädigung prüfen. Bei Schäden das Produkt nicht in Betrieb nehmen.
- Geeigneten Montageort auswählen.
 - Unter Berücksichtigung der Reichweite des optischen Sensors. (Abb. 5.1)

H in m	2,5	3	4	5
X min in m	0,8	1	1,1	1,3

- Unter Berücksichtigung der Bewegungserfassung des HF-Sensors.
- Unter Berücksichtigung des Abstandes zur Wand (5 cm). (Abb. 5.2)
- Erschütterungsfrei.
- Erfassungsbereich frei von Hindernissen (z. B. Metallobjekten oder Wasserwänden)
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Nicht auf leicht entflammaren Oberflächen.

- Geeigneten Ausrichtung auswählen.
 - Unter Berücksichtigung der Ausrichtung der Sensorik. **(Abb. 5.3)**
 - Das IP-Modul muss mit der korrekten Ausrichtung an die Decke montiert werden. Die Buchse des IP-Moduls zeigt in Richtung der Sensorik am Sensormodul. **(Abb. 3.3 3.6)**
 - Blendfrei.

Montageschritte

Montage Unterputz mit Unterputz-IP-Modul

- Steckverbindung anschließen. **(Abb. 5.4)**
- Unterputz-IP-Modul auf Einbaudose festschrauben. **(Abb. 5.5)**
- Magnetisches Sensormodul auf Rahmen aufsetzen. **(Abb. 5.6)**

Montage Unterputz mit Aufputz-IP-Modul

- Bohrlöcher einzeichnen. **(Abb. 5.7)**
- Bohrlöcher bohren und Dübel einsetzen. **(Abb. 5.8)**
- Kabel durchführen. **(Abb. 5.9)**
- IP-Modul festschrauben. **(Abb. 5.9)**
- Steckverbindung anschließen. **(Abb. 5.10)**
- Magnetisches Sensormodul auf Rahmen aufsetzen. **(Abb. 5.11)**

Montage Aufputz mit Aufputz-IP-Modul

- Bohrlöcher einzeichnen. **(Abb. 5.12)**
- Bohrlöcher bohren und Dübel einsetzen. **(Abb. 5.13)**
- Lasche herausbrechen. Kabel durchführen. **(Abb. 5.14)**
- IP-Modul festschrauben. **(Abb. 5.14)**
- Steckverbindung anschließen. **(Abb. 5.15)**
- Magnetisches Sensormodul aufsetzen. **(Abb. 5.16)**

6. Inbetriebnahme / Konfiguration

Sensorkonfiguration über USB

- Spannungsversorgung über IP-Modul sicherstellen.
- Micro-USB-Abdeckung entfernen. (**Abb. 6.1**)
- Sensor mithilfe eines Micro-USB-Kabels mit einem PC oder Laptop verbinden. (**Abb. 6.1**) Auf dem PC erscheint hierdurch ein neuer Netzwerkadapter.
- Ggfs. den RNDIS-Treiber auf Ihrem Laptop installieren.
- Netzwerkadapter mit der IPv4 Adresse 10.88.0.1 konfigurieren.
- Webbrowser starten.
- Aufrufen der Konfigurationsoberfläche über die USB Standard IP Adresse: 10.88.0.2.
 - Das Standardkennwort für die USB-Schnittstelle (Webserver über USB) ist: **adm123**
 - Das Kennwort zum Abrufen des Bildes ist: **steinel**

Hinweis: Die USB-Schnittstelle ist nur die ersten 30 Minuten nach dem Einschalten des Sensors verfügbar.

Einstellung der IP Schnittstelle

- LAN-Zugriff zum Sensor einrichten. Werksseitig ist DHCP aktiviert.
 - Prüfen Sie, welche IP-Adresse der Sensor bekommen hat. Rufen Sie über diese die Weboberfläche auf.
- Sollte kein DHCP-Server verfügbar sein, wird die Fallback IP-Adresse 192.168.1.200 übernommen (Subnetz ist 255.255.255.0). Der Computer muss in diesem Fall auf das gleiche Subnetz (255.255.255.0) eingestellt sein.
- Webbrowser starten. Konfigurationsoberfläche über die Standard IP-Adresse aufrufen. Eine statische IP oder ein DHCP-Client kann über die Web-Schnittstelle eingerichtet werden.
- Anstelle der IP-Adresse, kann der Zugriff auf den Sensor auch über den Hostnamen erfolgen. Der Standard Hostname ist: „steinel_“ + letzten 6 Zeichen der MAC Adresse + “.local”.
Beispiel:
MAC Adresse ist CC:BD:35:12:34:56,
der Hostname ist: steinel_123456.local.
- Die Standardkennwörter für die IP Schnittstelle sind:
 - Admin Kennwort: **adm123**
 - User Kennwort: **updwd123**

- Ändern Sie das Admin Kennwort direkt nach dem ersten Login in Ihr eigenes, sicheres, Kennwort. Kennwortanforderungen:
 - Kennwortlänge: Min. 8 Zeichen.
 - Min. 3 Zeichentypen: Es wird unterschieden in Klein- und Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.

Zugang der Sensordaten über rest api: Um die Daten einmalig in Rest abzugreifen ist folgender Link notwendig: <https://192.168.1.200/rest>
Für eine dauerhafte Datenentnahme wird MQTT oder BACnet empfohlen.

Einstellungen über Bluetooth

- Empfindlichkeit des HF-Sensors.
- Reset des gesamten Produkts (HPD 3-Sensor und IP-Modul) nur die ersten 10 Minuten nach dem Einschalten des Sensors.
- Zurücksetzen des Bluetooth-Mesh-Netzwerks.

LED-Rückmeldung

Funktion	Farbe	Typ	Anmerkung
Einschalten	Blau	Blinkt schnell	Ca. 5 – 10 sec.
Initialisierung des Sensors	Blau	An	Ca. 30 sec.
Bereitstellung von Bluetooth	Blau	Blinkt langsam	
Zonenkonfiguration in Arbeit	Rot	An	
Fehler	Rot	Blinkt langsam	
Keine Anwendung	Cyan	An	
Prozess-Firmware-Update	Cyan	Blinkt schnell	
Übertragung des Firmware-Updates	Cyan	Blinkt langsam	
Normaler Modus		Aus	

IAQ-Rating

IAQ-Rating	Referenz-Level	Luftinformation	Luftqualität
≤ 199	Level 1	Saubere und hygienische Luft (Zielwert).	Sehr gut
200 bis 299	Level 2	Gute Luftqualität (wenn kein Schwellenwert überschritten wird).	Gut
300 bis 399	Level 3	Spürbare Komforteinschränkungen (nicht empfohlen bei einer Einwirkdauer >12 Monaten).	Mittel
400 bis 499	Level 4	Erhebliches Unbehagen (nicht empfohlen bei einer Einwirkdauer >1 Monat).	Schlecht
≥ 500	Level 5	Unannehbare Bedingungen (nicht empfohlen).	Sehr schlecht

Nähere Beschreibung:

Siehe Quick Start Guide:

www.steinell.de

7. Störungen

Keine Verbindung zum Sensor.

- Netzwerkleitung unterbrochen oder nicht angeschlossen.
- Verkabelung überprüfen.
- Kein PoE-Injektor montiert, oder der verwendete Netzwerk-Switch unterstützt kein PoE.
- PoE-Versorgung überprüfen.
- Falsche IP-Adressen-Konfiguration.
- Netzwerkeinstellungen überprüfen.
- Ggf. Reset über Steinell Connect App durchführen und mit Standardkonfiguration erneut verbinden.
- Firewall blockiert die Kommunikation.
- Firewall-Einstellungen überprüfen.

Sensor zählt falsche Personenzahl

- Personen sind für den Sensor nicht erkennbar.
- Personen nur partiell erkennbar (Bein, Schulter, Kopf).
- Freie Sicht auf den Sensor herstellen.
- Achtgeben, dass Personen nicht von Pflanzen etc. verdeckt werden.
- Erfassungs-Sensitivität ändern.

Wert des eCO₂ - und IAQ-Sensors zeigt -1

- eCO₂- und IAQ-Sensor sind nicht in das Produkt implementiert.

8. Reinigung und Pflege



Gefahr durch elektrischen Strom!

Der Kontakt von Wasser mit stromführenden Teilen kann zu elektrischem Schock, Verbrennungen oder Tod führen.

- Gerät nicht nass reinigen.

Gefahr von Sachschäden!

Durch falsche Reinigungsmittel kann das Gerät beschädigt werden.

- Verträglichkeit der Reinigungsmittel mit der Oberfläche prüfen.
- Gerät mit einem Tuch und einem milden Reiniger reinigen.

9. Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen müssen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:

Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

10. Konformität

Hiermit erklärt die STEINEL GmbH, dass der Funkanlagentyp HPD 3 IP der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.steinell.de

11. Herstellergarantie

Herstellergarantie der STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84,
33442 Herzebrock-Clarholz

Alle STEINEL-Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller Ihnen als Erstkäufer des neu hergestellten STEINEL-Produkts gerne eine Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen: Die Garantie umfasst die Freiheit von Mängeln, die nachweislich auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiezeit gemeldet werden.

Die Garantie gilt nur für STEINEL Professional-Produkte, die in Deutschland und Österreich gekauft und verwendet werden. Sollten Sie das Produkt veräußern oder weitergeben, so geht die Garantie nicht auf den Nachbesitzer über.

Unsere Garantieleistungen für Verbraucher

Die nachstehenden Regelungen gelten für Verbraucher. Verbraucher ist jede natürliche Person ist, die bei Abschluss des Kaufes weder in Ausübung ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Wir haben die Wahl, ob wir die Garantieleistung durch kostenlose Reparatur oder kostenlosen Austausch (ggf. durch ein gleich- oder höherwertiges Nachfolgemodell) leisten. Die Garantiezeit für Ihr erworbenes STEINEL Professional-Produkt beträgt bei Sensoren, Strahlern, Außen- und Innenleuchten **5 Jahre** jeweils ab Kaufdatum des Produkts.

Die durch uns reparierten oder ersetzten Komponenten sind für die verbleibende Garantiezeit von dieser Garantie erfasst.

Wir tragen die Transportkosten, jedoch nicht die Transportrisiken der Rücksendung.

Unsere Garantieleistungen für Unternehmer

Die nachstehenden Regelungen gelten für Unternehmer. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft ist, die bei Abschluss des Kaufes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Wir haben die Wahl, ob wir die Garantieleistung durch kostenlose Behebung

der Mängel, kostenlosen Austausch (ggf. durch eine gleich- oder höherwertiges Nachfolgemodell) oder Erstellung einer Gutschrift leisten. Die Garantiezeit für Ihr erworbenes STEINEL Professional-Produkt beträgt bei Sensoren, Strahlern, Außen- und Innenleuchten **5 Jahre** jeweils ab Kaufdatum des Produkts. Die durch uns reparierten oder ersetzten Komponenten sind für die verbleibende Garantiezeit von dieser Garantie erfasst. Im Rahmen der Garantieleistung tragen wir nicht Ihre zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen und nicht Ihre Aufwendungen für den Ausbau des mangelhaften Produkts und den Einbau eines Austauschprodukts.

Gesetzliche Mängelrechte, Unentgeltlichkeit

Die hier beschriebenen Leistungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen – einschließlich besonderer Schutz- bestimmungen für Verbraucher – und beschränken oder ersetzen diese nicht. Die Inanspruchnahme Ihrer gesetzlichen Rechte bei Mängeln ist unentgeltlich.

Ausnahmen von der Garantie

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL Professional-Produkt, die auf gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind,
- bei nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungshinweise,
- wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eigenmächtig vorgenommen wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originalteile sind,
- wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,
- wenn Anbau- und Installation nicht gemäß den Installationsvorschriften von STEINEL ausgeführt wurden,
- bei Transportschäden oder -verlusten.

Geltung deutschen Rechts

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Für Verbraucher bleiben zwingende Verbraucherschutzbestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort haben, unberührt.

Geltendmachung

Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen wollen, verwenden Sie bitte unser Online-Garantieformular unter www.steinel.de/garantie. Füllen Sie das Formular vollständig aus und laden Sie den Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, hoch. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfältig aufzubewahren. Nachdem wir Sie per E-Mail dazu aufgefordert haben, senden Sie das Produkt an Ihren Händler oder an die Adresse des in der E-Mail angegebenen Service-Centers.

Falls Sie Rückfragen zu den Garantiebedingungen haben, rufen Sie uns gerne über Tel. +49 5245 448 560 an oder schreiben uns eine E-Mail an service@steinel.de.

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

1. About this document

- Under copyright. Reproduction either in whole or in part only with our consent.
- Subject to change in the interest of technical progress.

2. General safety precautions



Failure to observe these operating instructions presents hazards!

These instructions contain important information on the safe use of this product. Particular attention is drawn to potential hazards. Failure to observe this information may lead to death or serious injuries.

- Read instructions carefully.
- Follow safety advice.
- Keep instructions within easy reach.
- Working with electrical current may produce hazardous situations. Touching live parts can result in electrical shock, burns or death.
- Work on mains voltage must only be performed by qualified, skilled personnel.
- National wiring regulations and electrical operating conditions must be observed (e.g. D: VDE 0100, A: ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH: SEV 1000).
- Only use genuine replacement parts.
- Repairs must be made by specialist workshops.

3. HPD 3 IP

Proper use

Human presence detector for ceiling mounting indoors.

Note:

When installing, please always allow a distance of at least 3 m to Wi-Fi routers or access points.

Features

- Human presence detector (turns through $\pm 45^\circ$)
- SIR 13D radar sensor
- Temperature sensor
- Humidity sensor
- VOC sensor
- eCO₂ sensor
- IAQ (Indoor Air Quality)
- RGB status LED
- USB connection (set-up)
- PoE
- Bluetooth

Operating principle

- Human presence detector that analyses images directly in the sensor.
- Detects persons and counts them (whether sitting, standing, moving or still).
- Settings made using the configuration interface via web browser.
- IP protocol: REST API, BACnet, MQTT.
- Security: TLS 1.2.

PoE module

- Communication interface.
- IP protocols: Rest API, BACnet, MQTT.
- Basic settings.
- Security: TLS 1.2.
- Web server.

USB interface

- Detailed settings.
- Settings for the zones in the image.

Values available via the IP interface

- Number of people for 10 zones.
- Light values for 10 zones.
- Cumulative values for all zones (people, light values).
- Temperature.
- Relative humidity.
- VOC.
- eCO₂.
- IAQ.
- Movement from the HF sensor.
- Presence from the optical sensor.
- Information about low ambient light.

Values sent via Bluetooth

- Total number of people.
- Global light.
- Movement from HF sensor.
- Temperature.
- Relative humidity.
- VOC.
- eCO₂.
- IAQ.

Note:

If one or more zones are configured, these zones only measure global light (unification of these zones).

Note:

The integrated algorithm compares the silhouette of a human being's upper body (head, shoulders) with the sensor image by means of a neural network. The image is evaluated entirely in the HPD 3's processor.

No personal data is sent out.

The number of persons can only be counted correctly in sufficiently illuminated zones.

The integrated HF sensor can be used to activate lighting in the room.

No personal data is sent out.

Installation instructions:

HPD 3 Quick Start.

Package contents (Fig. 3.1 3.4)

Product dimensions (Fig. 3.2 3.5)

Product parts (Fig. 3.3 3.6)

- A** IP connection
- B** Socket
- C** Plug
- D** Optical sensor and SIR 13D radar sensor
- E** Concealed load module
- F** Surface-mounted load module
- G** Sensor module
- H** Micro USB port
- I** Status LED
- J** Temperature, humidity, VOC sensor

Technical specifications

- Dimensions (Ø × D):
concealed: 125 × 40 mm
(125 × 75 mm with PoE module)
surface-mounted: 125 × 65 mm
- Connection:
PoE 802.3af class 2
PoE 24 – 57 V $\overline{\text{---}}$ 4 W
- Security:
TLS 1.2
- Protocols:
Rest API, BACnet, MQTT
- Sensor type:
optical sensor and high-frequency sensor
- Where to use:
indoors
- Installation:
ceiling
- Mounting height:
2.3 m to max. 5 m
- Optimum mounting height:
2.6 m
- Angle of coverage :
optical sensor: 110°
HF sensor: 160°
- Detection limitation:
max. 10 detection zones /
max. 3 non-detection zones
- Reach:
optical sensor: max. 10 m
HF sensor: max. 9 m
- Temperature range:
0 °C to +40 °C
- IP rating:
IP20
- Light level:
2 – 2,000 lux
- Value range for temperature sensor:
0 – 40 °C +/-1 °C
- Value range for humidity sensor:
20 – 90 % +/-5 %
- Value range for VOC sensor:
0 – 60,000 ppb

4. Electrical connection

Concealed electrical connection with concealed load module (Fig. 4.1)

Concealed electrical connection with surface-mounted load module (Fig. 4.2)

Surface-mounted electrical connection with surface-mounted load module (Fig. 4.2)

Connection is made via the LAN cable:

- PoE 802.3 af class 2
- PoE 24 – 57 V --- 4 W

Connection examples for IP

- Connecting a single sensor to a PC via a network power adapter. (Fig. 4.3)
- Connecting several sensors to a switch with POE functionality for access to PC. (Fig. 4.4)
- Integrating several sensors into a network infrastructure via a switch with POE functionality. (Fig. 4.5)

5. Installation

Preparing for installation

- Check all components for damage. Do not use the product if it is damaged.
- Select an appropriate site to install the product.
 - Taking into account the optical sensor's reach. (Fig. 5.1)

H in m	2.5	3	4	5
X min in m	0.8	1	1.1	1.3

- Taking into account the HF sensor's motion detection.
 - Vibration-free.
 - No obstacles in detection zone (e.g. metal objects or water walls)
 - Not in explosive atmospheres.
 - Not on normally flammable surfaces.
- Aim sensor in appropriate direction.
 - Taking into account the direction in which the sensor is aimed. (Fig. 5.3)
 - **The load module must be mounted on the ceiling and correctly aimed.** The socket on the load module points towards the sensor on the sensor module. (Fig. 3.3 3.6)
 - Glare-free.

Mounting procedure

Concealed installation with concealed load module

- Make plug connection. (Fig. 5.4)
- Firmly screw concealed load module onto mounting box. (Fig. 5.5)
- Fit magnetic sensor module on frame. (Fig. 5.6)

Concealed installation with surface-mounted load module

- Mark drill holes. (Fig. 5.7)
- Drill holes and insert screw anchors. (Fig. 5.8)
- Feed through cable. (Fig. 5.9)
- Screw PoE module into place. (Fig. 5.9)
- Make plug connection. (Fig. 5.10)
- Fit magnetic sensor module on frame. (Fig. 5.11)

Surface-mounted installation with surface-mounted load module

- Mark drill holes. (Fig. 5.12)
- Drill holes and insert screw anchors. (Fig. 5.13)
- Break out tab. Feed through cable. (Fig. 5.14)
- Screw PoE module into place. (Fig. 5.14)
- Make plug connection. (Fig. 5.15)
- Fit magnetic sensor module. (Fig. 5.16)

6. Operation / configuration

Configuring sensor via USB

- Provide power supply via PoE.
- Remove micro USB cover. (Fig. 6.1)
- Connect sensor to a PC or laptop using a micro USB cable. (Fig. 6.1)
The PC will now show a new network adapter.
- If necessary, install the the RNDIS driver on your laptop.
- Configure network adapter with IPv4 address 10.88.0.1.
- Start web browser.
- Open the configuration interface via the USB standard IP address: 10.88.0.2.
 - The standard password for the USB interface (web server via USB) is:
adm123
 - The password for opening the image is: **steinel**

Note: The USB interface is only available for the first 30 minutes after the sensor is switched on.

Setting the IP interface

- Set up LAN access to the sensor. DHCP is enabled by default.
 - Check which IP address the sensor has been assigned. Use this address to access the web interface.
- If no DHCP server is available, the fallback IP address 192.168.1.200 is used (subnet is 255.255.255.0). In this case, the computer must be set to the same subnet (255.255.255.0).
- Start the web browser. Access the configuration interface via the default IP address. A static IP or a DHCP client can be set up via the web interface.
- Instead of the IP address, the sensor can also be accessed via the host name. The default host name is: "steinel_" + last 6 characters of the MAC address + ".local".

Example:

MAC address is CC:BD:35:12:34:56,

the host name is: steinel_123456.local.

- The standard passwords for the IP interface are:
 - Admin password: **adm123**
 - User password: **updwd123**
- Change the admin password to your own secure password directly after logging in for the first time. Password requirements:
 - Password length: at least 8 characters
 - At least 3 character types: a distinction is drawn between lower and upper-case letters, numbers and special characters.

Access to sensor data via rest api: the following link is needed to fetch data on a once-only basis in REST: <https://192.168.1.200/rest>
MQTT or BACnet is recommended for getting data permanently.

Setting via Bluetooth

- HF sensors sensitivity.
- Resetting the entire PoE module configuration (only the first 10 minutes after switching the sensor ON).
- Resetting the Bluetooth Mesh network.
- Resetting all parameters (Bluetooth parameters, entire PoE module configuration).

LED feedback

Function	Color	Type	Note
Switch on	Blue	Flashes rapidly	Approx. 5–10 seconds.
Initialization of the sensor	Blue	ON	Approx. 30 sec.
Provision of Bluetooth	Blue	Flashes slowly	
Zone configuration in progress	Red	ON	
Error	Red	Flashes slowly	
Not applicable	Cyan	ON	
Process firmware update	Cyan	Flashes rapidly	
Transferring the firmware update	Cyan	Flashes slowly	
Normal mode		OFF	

IAQ rating

IAQ rating	Reference level	Air information	Air quality
≤ 199	Level 1	Clean and hygienic air (target value).	Excellent
200 to 299	Level 2	Good air quality (when no threshold value is exceeded).	Good
300 to 399	Level 3	Noticeable reduction in comfort (not recommended for exposure times > 12 months).	Medium

400 to 499	Level 4	Significant discomfort (not recommended for exposure times > 1 month).	Bad
≥ 500	Level 5	Unacceptable conditions (not recommended).	Really bad

Detailed description:

See Quick Start Guide:
www.steinel.de

7. Malfunctions

No connection with the sensor.

- Break in network cable or network cable not connected.
- Check cabling.
- No PoE injector installed, or the network switch being used does not support PoE.
- Check PoE supply.
- IP address incorrectly configured.
- Check network settings.
- It may be necessary to reset via Steinel Connect app and re-connect with standard configuration.
- Firewall preventing communication.
- Check firewall settings.

Sensor counting number of persons incorrectly

- Persons cannot be identified by the sensor
- Persons only partially identifiable (leg, shoulder, head)
- Ensure unobstructed sensor vision.
- Make sure that persons are not concealed by plants etc.
- Change detection sensitivity.

Value of eCO₂ and IAQ sensor shows -1

- eCO₂ and IAQ sensors are not implemented in the product.

8. Cleaning and maintenance



Hazard from electrical power.

Contact between water and live parts can result in electric shock, burns or death.

- Product must not be wet-cleaned.

Risk of damage to property!

Using the wrong cleaning product can damage the light.

- Make sure detergent does not harm the surface.
- Clean light with a soft cloth and mild detergent.

9. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.



Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.

EU countries only:

Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in national law, electrical and electronic equipment no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner.

10. Conformity

STEINEL GmbH hereby declares that the HPD 3 IP radio equipment type conforms to Directive 2014/53/EU. The full wording of the EU Declaration of Conformity is available for downloading from the following Internet address: www.steinell.de

11. Manufacturer's warranty

Manufacturer's warranty from STEINEL GmbH, Dieselstrasse 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Germany

All STEINEL products meet the highest quality standards. For this reason, we, as manufacturer, are pleased to give you, as initial purchaser of the newly manufactured Steinel product, a warranty under the following conditions: the warranty covers the absence of deficiencies which are proven to be the result of a material defect or fault in manufacturing and which are reported to us immediately after detection and within the warranty period.

The warranty shall only apply to STEINEL Professional products purchased and used in the United Kingdom. If you sell the product or pass it on to someone else, the warranty will not be transferred to the new owner.

Our warranty cover for consumers

The provisions below apply to consumers. A consumer is any natural person who, on entering into the purchase transaction, neither acts in exercising their commercial nor their self-employed activity. We can opt for warranty cover in the form of repair, which will be provided free of charge, or replacement, which will be provided free of charge (if applicable, in the form of a successor model of the same or higher quality). In the case of sensors, floodlights, outdoor and indoor lights, the warranty period for the STEINEL Professional product you have purchased is **5 years** from the date on which the product was purchased. Any components repaired or replaced by us will be covered by this warranty for the remaining warranty period. We shall bear the shipping costs but not the transport risks involved in return shipment.

Our warranty cover for entrepreneurs

The provisions below apply to entrepreneurs. Entrepreneur is a natural or legal person or partnership with legal personality who or which, on entering into the purchase transaction, acts in exercising their or its commercial or self-employed activity. We have the option of providing warranty cover by rectifying deficiencies free of charge, replacing a product free of charge (if applicable, in the form of a successor model of the same or higher quality) or by issuing a credit note. In the case of sensors, floodlights, outdoor and indoor lights, the warranty period for the STEINEL Professional product you have purchased is **5 years** from the date on which the product was purchased. Any components repaired or replaced by us will be covered by this warranty for the remaining warranty period.

Within the scope of warranty cover, we shall not bear your expenses accruing from subsequent fulfillment nor shall we bear your expenses for removing the defective product and installing a replacement product.

Statutory rights accruing from defects, gratuitousness

The warranty cover described here shall be applicable in addition to the statutory rights of warranty – including special consumer protection provisions – and shall not restrict or replace them. Exercising your statutory rights in the event of defects is gratuitous.

Exemptions from the warranty

All replaceable lamps are expressly excluded from this warranty. In addition to this, the warranty shall not cover:

- any wear resulting from use or any other natural wear of product parts or any deficiencies in the STEINEL Professional product that are attributable to wear caused by use or other natural wear,
- any improper or non-intended use of the product or any failure to observe the operating instructions,
- any unauthorised additions, alterations or other modifications to the product or any deficiencies attributable to the use of accessory, supplementary or replacement parts which are not genuine STEINEL parts,
- any maintenance or care of products that is not carried out in accordance with the operating instructions,
- any attachment or installation that is not in accordance with STEINEL's installation instructions,
- any damage or loss occurring in transit.

Application of German law

The warranty shall be governed by German law excluding the United Nations Convention concerning the International Sale of Goods (CISG).

For consumers, mandatory consumer protection provisions of the country in which you have your habitual abode shall remain unaffected.

Making claims

If you wish to make a warranty claim, please send the product along with the original receipt of purchase, which must show the date of purchase and product designation, either to your specialist retailer or directly to us.

STEINEL (UK) Ltd. – 25 Manasty Road, Axis Park, Orton Southgate,
GB- Peterborough Cambs PE2 6UP United Kingdom

For this reason, we recommend that you keep your receipt of purchase in a safe place until the warranty period expires.

If you have any queries concerning the conditions of warranty, please feel free to call us on +44 1733366700 or email us at steinel@steinel.co.uk. We shall be pleased to provide any assistance you may need.

5 YEAR
MANUFACTURER'S
WARRANTY

STEINEL GmbH

Dieselstraße 80-84

33442 Herzebrock-Clarholz

Tel: +49/5245/448-188

www.steinell.de



Contact

www.steinell.de/contact

